

Régler richesse et démarrage à froid

Nos kits sont déjà réglés par défaut

- Potentiomètre rouge (à droite) MIXTURE:

Adaptation du mélange d'éthanol/air tourner à droite pour enrichir le mélange (s'il y a des trous à l'accélération ou si le véhicule cale au ralenti)


- Potentiomètre bleu (à gauche) COLDSTART:

Réglage du démarrage à froid (s'éteint à partir de 30°C)

- Tourner à droite pour un réglage **plus riche** en carburant (si le véhicule démarre mal par temps froid)

Nota : Le potentiomètre bleu est très sensible et enrichi de 50% à chaque cran, vous pouvez ainsi enrichir de 500%

- Tourner à gauche pour un réglage **plus maigre** en carburant (pour éviter une surconsommation)

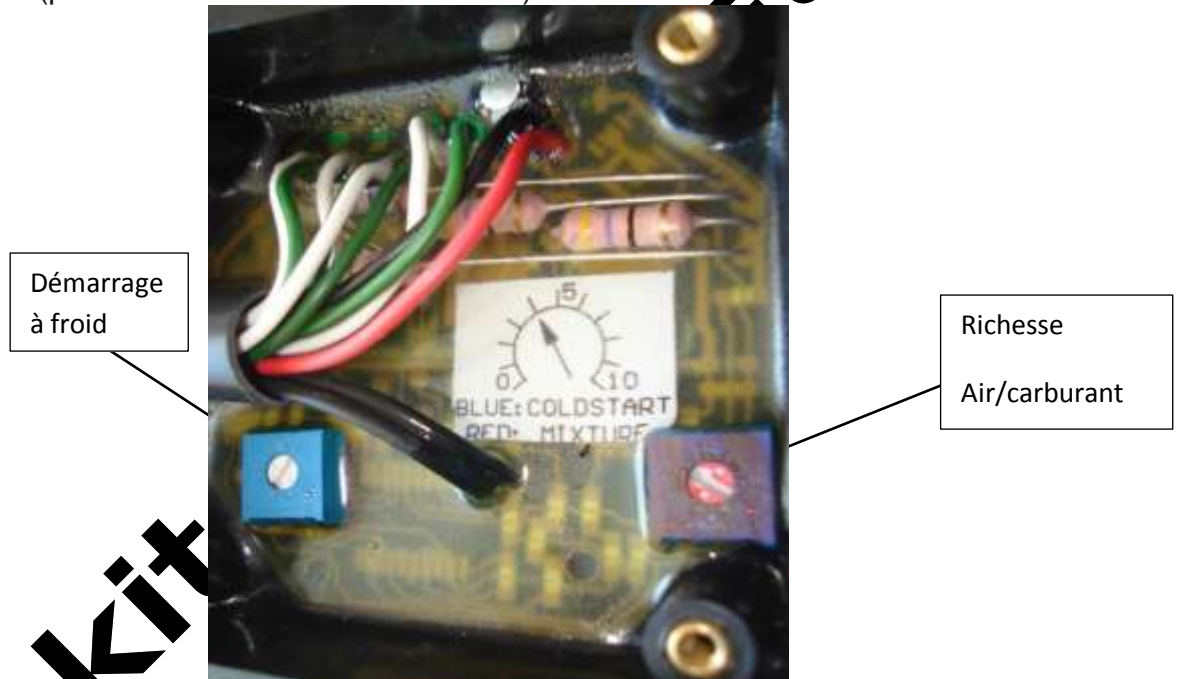

Le circuit imprimé est coulé dans un Sarcophage de résine ce qui garantit sa résistance aux vibrations et son étanchéité. Les LED clignotent vert pour vous montrer les séquences d'injections.

Revenir aux réglages par défaut :

-le bleu est sur le 1

-le rouge est sur le 4